


Energiesprtaste / Mondtaste unter Windows 10




Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
D-91275 Auerbach/Opf.

Deaktivieren der Standby Taste (Halbmond) unter Windows 10

1. Klicken Sie auf die Lupe und suchen nach „Energieoptionen“
2. Wählen Sie „Auswählen was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll“ aus

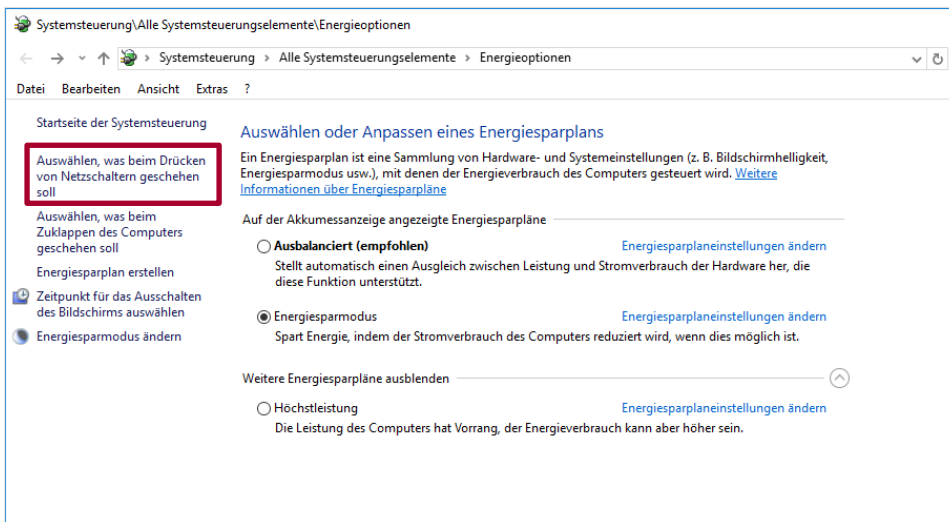

3. Hier wählen Sie „Beim Drücken der Energiespartaste“ - „Nichts unternehmen“ aus

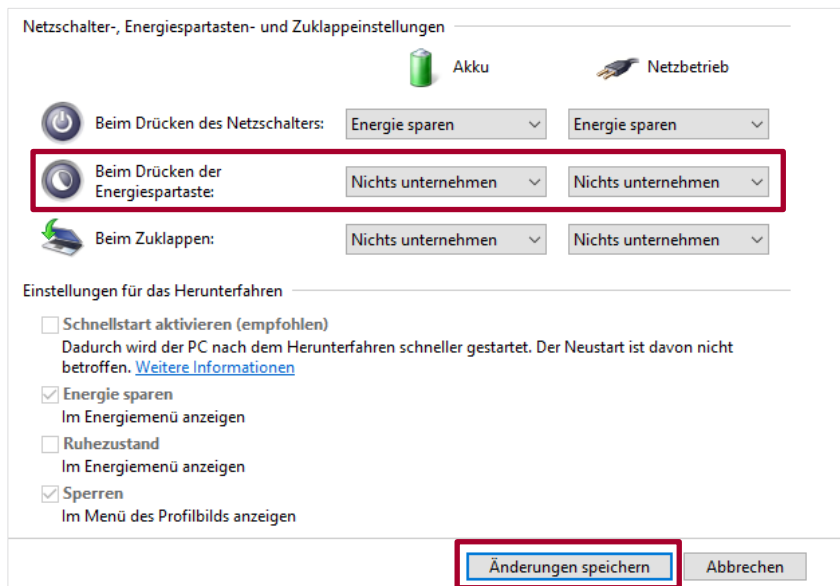

4. „Änderungen speichern“
Damit ist auch die Standby Taste (Halbmond) funktionslos.

Deaktivieren der Standby Taste (Halbmond) unter Windows 10

KONTAKT

Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2
D-91275 Auerbach/Opf.

TELEFON

CHERRY Support: +49 9643 2061 100

Unsere Service-Zeiten:

Mo - Do: 9.00 - 16.00 Uhr

Fr: 9.00 - 12.00 Uhr

INTERNET

Weitere Produkte & Infos finden Sie unter cherry.de

→ Alle Produkte mit technischen Daten,
Highlights & Features

→ Ausstattungs-Varianten und sonstige
Informationen

→ Service- und Download-Center

Alle Rechte vorbehalten.

Text, Bilder und Grafiken sowie deren Anordnung in diesem Dokument der Cherry AG unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Cherry AG übernimmt keine Haftung für Fehler oder Folgeschäden, die durch Ausstattung, Leistung und Gebrauch dieser Dokumentation entstehen.

Alle in diesem Dokument genannten Produkte oder Dienstleistungen sind Marken. Dienstleistungsmarken, eingetragene Marken oder eingetragene Dienstleistungsmarken der entsprechenden Eigentümer.